EXIT L


LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE · ARTIKEL-NR. 2100

BETRIEB UND ANZEIGE

Normalbetrieb. Die grüne LED leuchtet dauernd, solange die Netzspannung anliegt. Sie erlischt bei Netzausfall, bei einer Störung des internen Ladegeräts oder während eines Tests.

Akku. LiFePO4-Akkupack. Der Akku ist am Ende seiner Lebensdauer zu ersetzen. Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden und die Funktion sicherzustellen, darf nur ein Akku desselben Typs eingesetzt werden.

Testtaster. Beim Drücken des Testtasters erlischt die LED-Anzeige und die Leuchte wird aus dem Akku versorgt. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Ist das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.


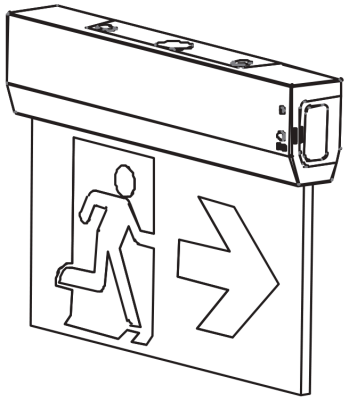


EXIT L mit Piktogramm Rettungsweg rechts



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

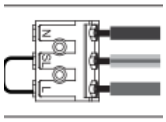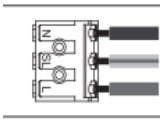Dauerschaltung (Werkseinstellung) Brücke gesteckt	Bereitschaftsschaltung Brücke entfernt
	

L Aussenleiter · **SL** geschalteter Aussenleiter · **N** Neutralleiter · **DA1 / DA2** DALI

SICHERHEITSHINWEISE





Spannung ausschalten

WARNUNG

1. Vor Montage und Wartung die Spannungsversorgung ausschalten.
2. Erst nach vollständiger Montage und Prüfung des Stromkreises wieder einschalten.
3. Montage und Wartung ausschliesslich durch eine Elektrofachkraft.
4. Die Leuchte ist nicht für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung bestimmt.

Lesen Sie die Anleitung vollständig und prüfen Sie vor Beginn, ob alle Werkzeuge und Zubehörteile für eine korrekte Montage vorhanden sind.

MONTAGEARTEN

Die Leuchte lässt sich auf vier Arten montieren: **Aufbaumontage** an Decke, Wand oder seitlich und **Schienenmontage** (Seite 2), **Einbaumontage** mit Einbau-Kit Art.-Nr. 2100.2 sowie **Pendelmontage** mit Pendel-Set Art.-Nr. 2100.1 (Seite 3).


TECHNISCHE DATEN

Speisung	240 V / 50 Hz
Leistung	3 W max.
Betriebsgerät	Akku inkl., LiFePO4
Autonomie	3 h
Funktionsprüfung	Auto-Test, DALI-Statusbit
Schutzklasse	II


Lichtfarbe	5000 K
Erkennungsweite	30 m
Piktogramme	wechselbar: rechts, links, aufwärts, abwärts
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Abmessungen	315 × 220 × 45 mm

AUFBAUMONTAGE · DECKE, WAND ODER SEITLICH


1. Montageplatte von der Leuchte trennen.

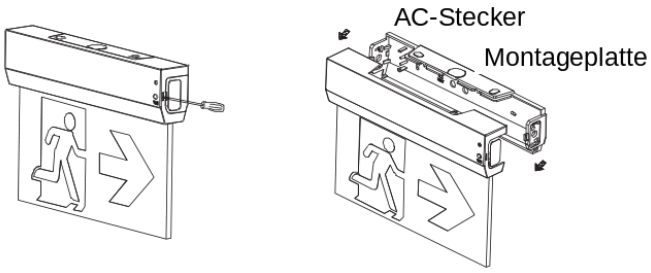


2. ① Wandmontage oder ② Deckenmontage.

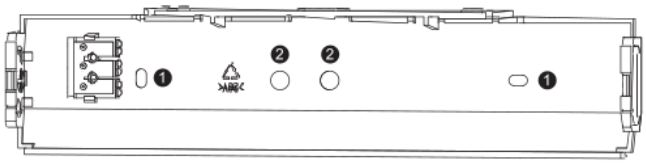


3. Netzzuleitung an die Klemme anschliessen. Anschlussschema siehe Seite 1.

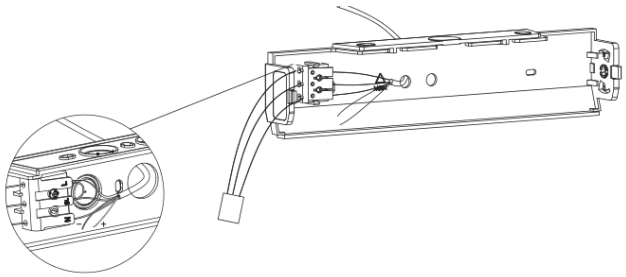


4. Leuchte auf den Montagebügel aufschnappen.

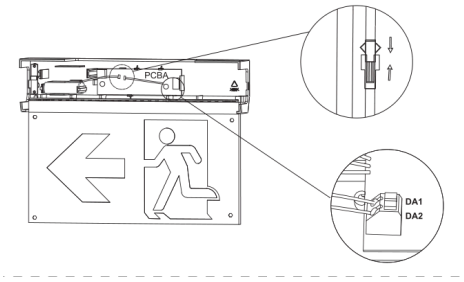

5. Montage abgeschlossen.

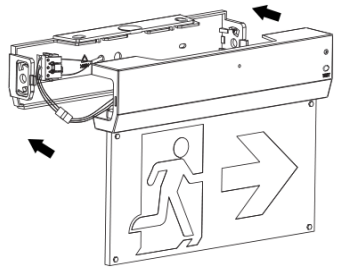


6. Seitliche Montageplatte mit Schrauben und Dübeln auf dem Untergrund befestigen, danach die Leuchte an der Montageplatte einhängen.

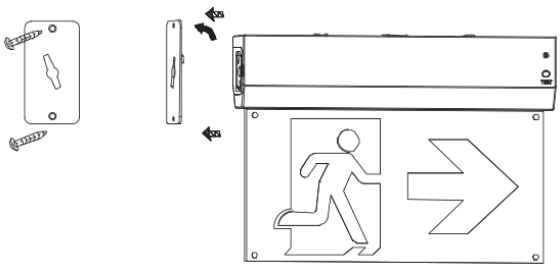


SCHIENENMONTAGE


1. Bügel mit einem Schlitzschraubendreher lösen.

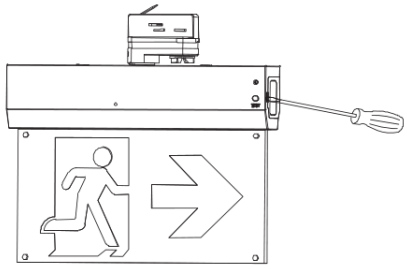


2. Netzzuleitung an die Klemme anschliessen, Stecker auf die Platine stecken und den Akku anschliessen.

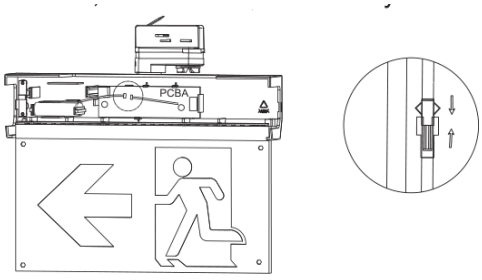

3. Leuchte auf den Montagebügel aufschnappen.

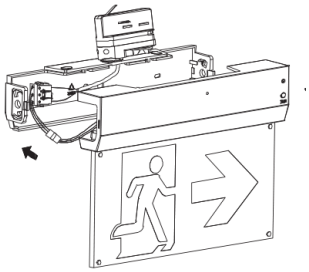


4. Schienenadapter in die Schiene einsetzen und im oder gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.

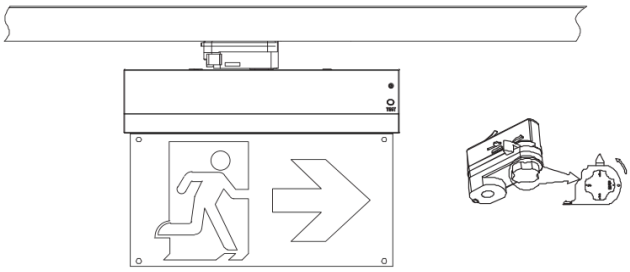


EINBAUMONTAGE · MIT EINBAU-KIT ART.-NR. 2100.2


1. Rückplatte von der Leuchte abnehmen, anschliessend den Blindstopfen auf der Seite des Testtasters entfernen.

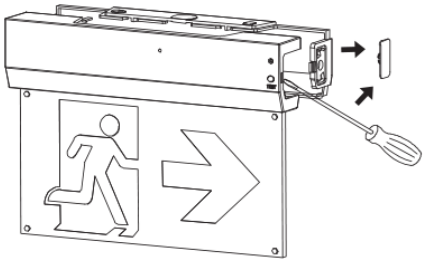


2. Stecker des Testtasters an der kleinen Platine im Innern der Leuchte anschliessen.

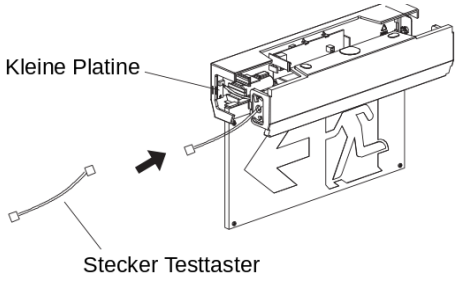


3. Stecker auf das Einbau-Kit stecken.

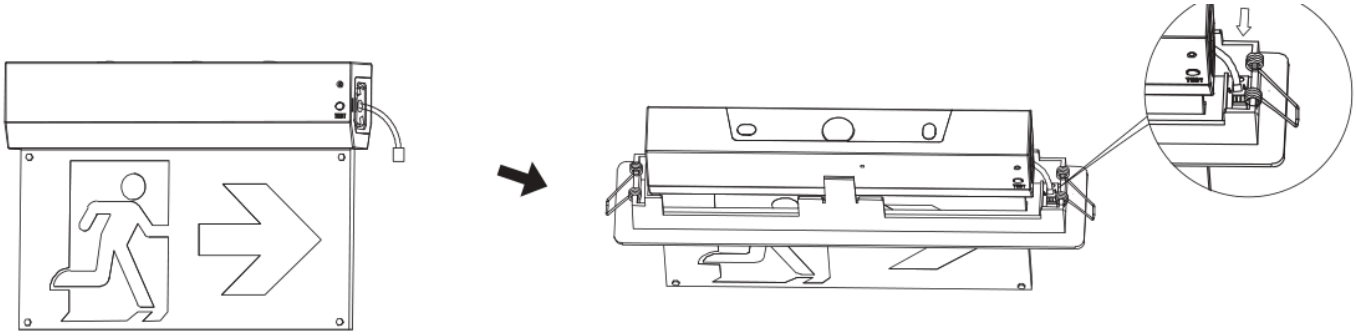


4. Deckenausschnitt L 358–362 mm × B 55–58 mm, Einbautiefe H > 85 mm. Leuchte in der Decke befestigen. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne LED.

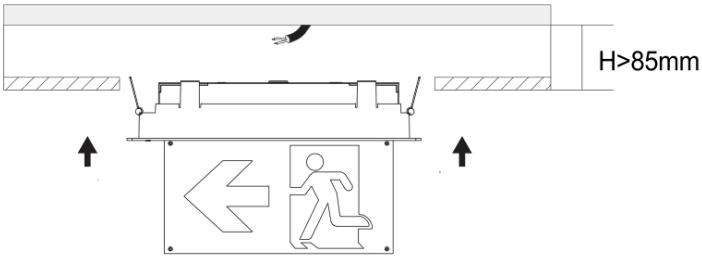

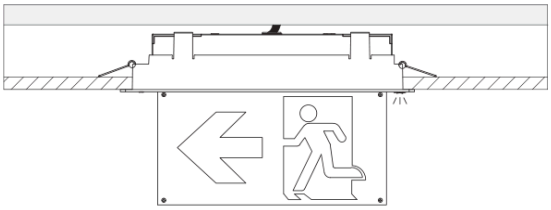


PENDELMONTAGE · MIT PENDEL-SET ART.-NR. 2100.1


1. Schraublöcher ausbrechen und das Drahtseil beidseitig am Montagebügel und an der Decke befestigen.

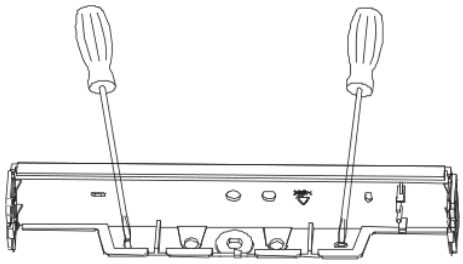


2. Seillänge einstellen, bevor die Schrauben festgezogen werden.

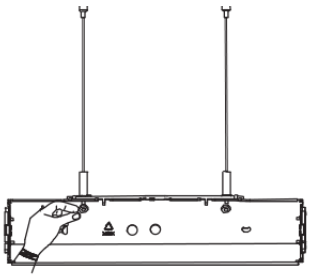

3. Netzzuleitung an die Klemme anschliessen und den Stecker aufstecken.

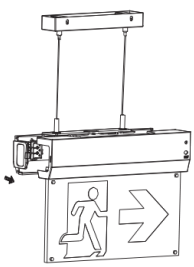

4. Leuchte auf den Montagebügel aufschnappen.

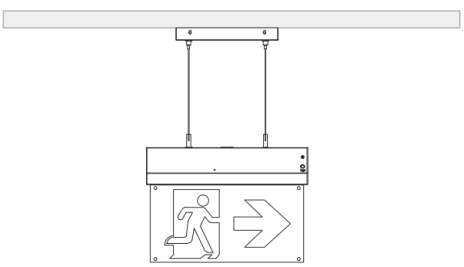

STATUSANZEIGE SELBSTTEST

Der Systemzustand wird über eine zweifarbige LED und über das DALI-Statusbit angezeigt.

LED-Anzeige	Zustand	Bemerkung
Dauernd grün	System in Ordnung	
Schnell blinkend grün (0,1 s ein / 0,1 s aus)	Funktionstest läuft	
Langsam blinkend grün (1 s ein / 1 s aus)	Betriebsdauertest läuft	
Dauernd rot	Laststörung	Unterbruch / Kurzschluss / Ausfall der LED
Langsam blinkend rot (1 s ein / 1 s aus)	Akkustörung	Akku hat den Betriebsdauer- oder Funktionstest nicht bestanden / Akku defekt / falsche Akkuspannung
Schnell blinkend rot (0,1 s ein / 0,1 s aus)	Ladestörung	Falscher Ladestrom
Grün, doppelt pulsierend	Inhibit-Modus	Umschaltung in den Inhibit-Modus über den Controller
Binäre Übertragung der Adresse über grüne und rote LED	Adressidentifikation	Während der Adressidentifikation
Grün und rot aus	Notbetrieb	Akkubetrieb

AUTOMATISCHER SELBSTTEST

Ablauf. Nach dem Einschalten startet die Leuchte selbsttätig eine Selbstdiagnose.

- Akku, Lichtquelle, Ladeplatine und Umschaltung werden dauernd überwacht.
- Monatlich ein Betriebsdauertest von 3 Minuten.
- Jährlich ein Betriebsdauertest von 1 h oder 3 h.

Alle Testfunktionen sind werkseitig eingestellt; eine Anpassung vor Ort ist nicht erforderlich.

BEDEUTUNG DER ZWEIFARBIGEN LED

- Grün, dauernd: betriebsbereit, Normalbetrieb
- Rot, blinkend: Service erforderlich

BLINKCODES BEI STÖRUNG

Blinkcode	Bedeutung
1 × blinken, 4 s Pause	Akku nicht angeschlossen
2 × blinken, 4 s Pause	Akkuspannung zu tief
3 × blinken, 4 s Pause	Störung der Ladeplatine
4 × blinken, 4 s Pause	Störung der AC/DC-Umschaltung
5 × blinken, 4 s Pause	Störung der LED-Lichtquelle

Ist die Störung behoben, den Testtaster 2 Sekunden gedrückt halten. Die rot blinkende Anzeige wechselt auf grün, die Störung ist quittiert und die Leuchte befindet sich wieder im Normalbetrieb.

TASTENTEST

Bedienung	Ausgelöster Test
Testtaster 1 × drücken	Betriebsdauertest 30 Sekunden
Testtaster 2 × innerhalb von 2 Sekunden drücken	Betriebsdauertest 3 Minuten
Testtaster 3 × innerhalb von 2 Sekunden drücken	Betriebsdauertest 30 Minuten
Testtaster 4 × innerhalb von 2 Sekunden drücken	Betriebsdauertest 1 h oder 3 h

HINWEISE

Montage und Inbetriebnahme ausschliesslich durch eine zugelassene Elektrofachkraft. Notbeleuchtungsanlagen unterliegen einer periodischen Prüfpflicht; massgebend sind die am Einsatzort geltenden Vorschriften. Die Leuchte und der Akku sind am Ende der Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.