
Axis Surface Aufbauleuchte

MONTAGE

1. Netzleitung spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Montageplatte bzw. Leuchtengehäuse an der Decke anhalten, Bohrlöcher anzeichnen (Lochabstände siehe Massbild).
3. Löcher bohren, geeignete Dübel setzen und Montageplatte bzw. Gehäuse festschrauben.
4. Netzleitung (L, N, PE) an der Anschlussklemme anschliessen; Zugentlastung bzw. Kabelverschraubung schliessen.
5. Leuchte bzw. Abdeckung aufsetzen und sichern (Schrauben, Bajonett oder Rastung).
6. Spannung einschalten und Funktion prüfen.

Technische Daten, Abmessungen und Ausführungen siehe Datenblatt. Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

MASSBILD

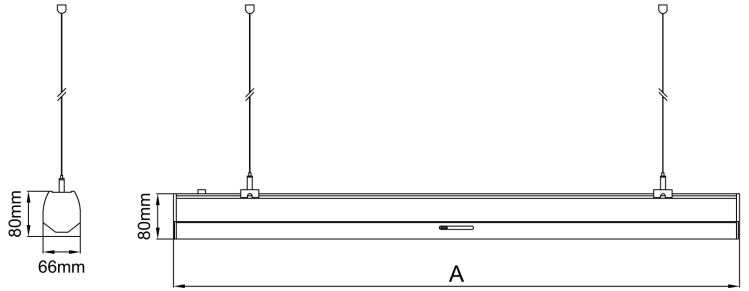


A = 1440 mm. Links Stirnansicht, rechts Längsansicht mit Abhängung.

AUSFÜHRUNGEN



01 Weiss
02 RAL 9010
03 Schwarz
04 Grau
05 Dunkelgrau
06 Sonderfarbe

ABSTRAHLCHARAKTERISTIKEN



Axis Surface Aufbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP40: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Schutzart	IP40
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.