

GONZEN SENSOR Pollerleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
OU516WW24	ANTHRAZIT	230V	24W	3000K	2100 Lm	600
OU391WW24	ANTHRAZIT	230V	24W	3000K	2100 Lm	955

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.


	Nur auf den Grund montieren.
	Außengebrauch.
IP 65	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.
IK 10	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
	Mit Sensor.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.
⚠	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.


Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.


D : ACHTUNG !

A. Wenn die Position auf "AUS" ist, wird die Leuchte in Betrieb sein, wenn die Helligkeit zwischen 10 und 2000 LUX ist.
Wenn die Position auf "ON" ist, wird die Leuchte in Betrieb sein, wenn die Helligkeit unter 10 Lux ist.
B. Die Empfindlichkeit ist einstellbar, Position 'OFF' hohe Empfindlichkeit, Position 'ON' niedrige Empfindlichkeit.
C. Möglichkeit die Dauer der Beleuchtung, nach der Erfassung einer Bewegung, auf Position „ON" einzustellen, von 5 Sekunden bis 8 Minuten.

GONZEN SENSOR Pollerleuchte

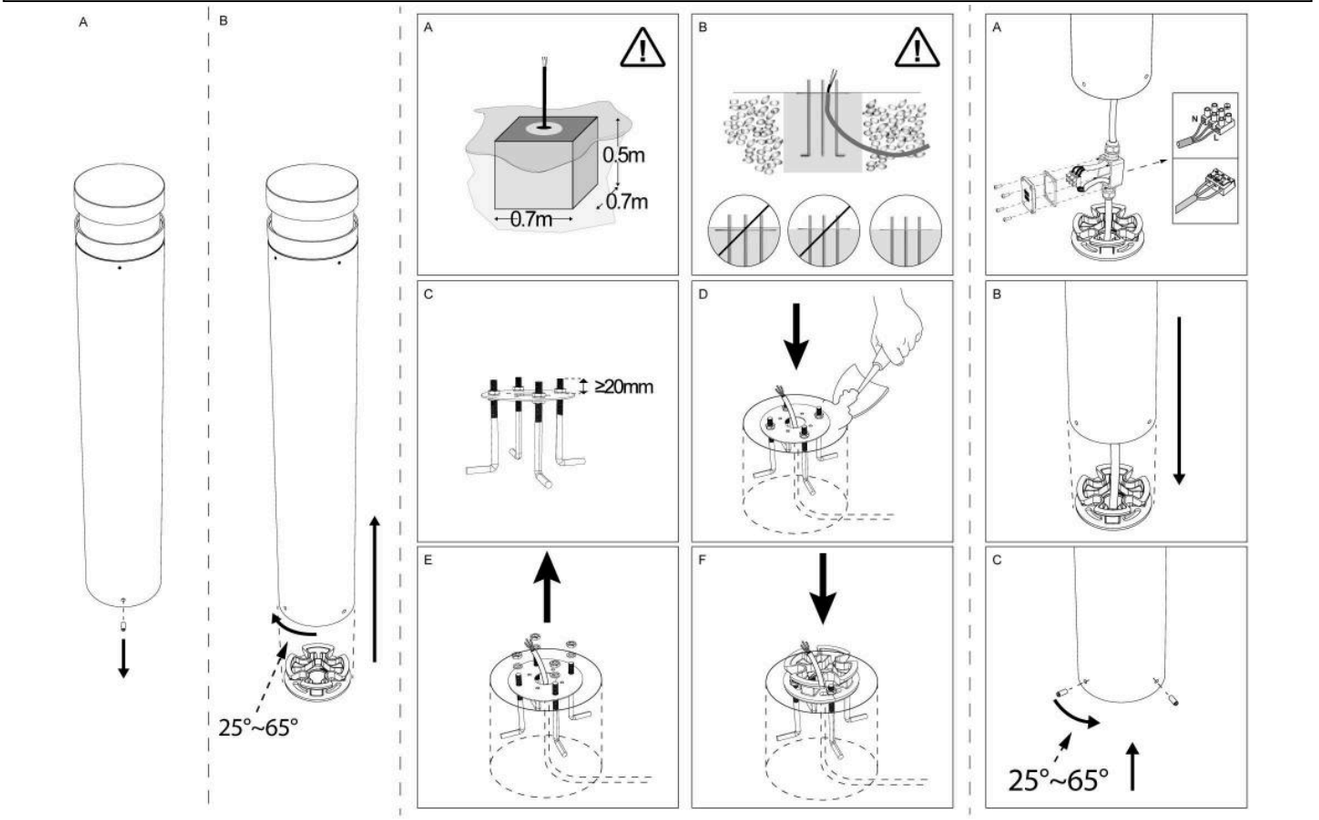

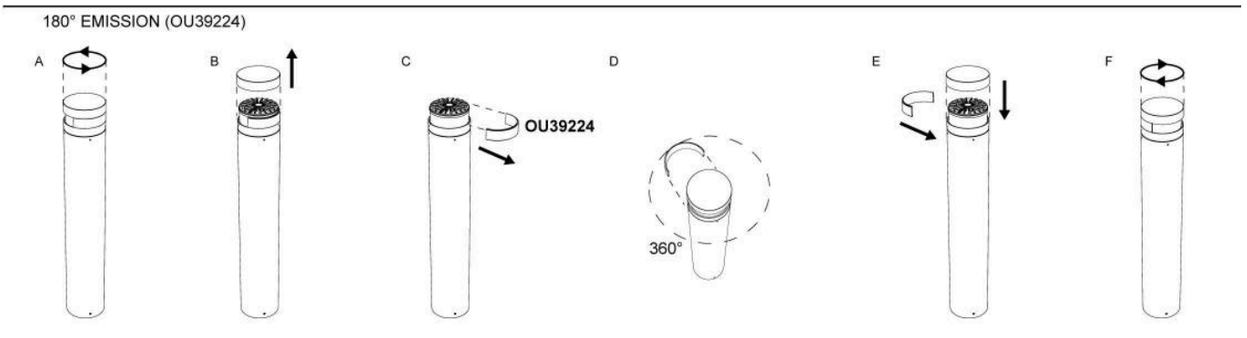

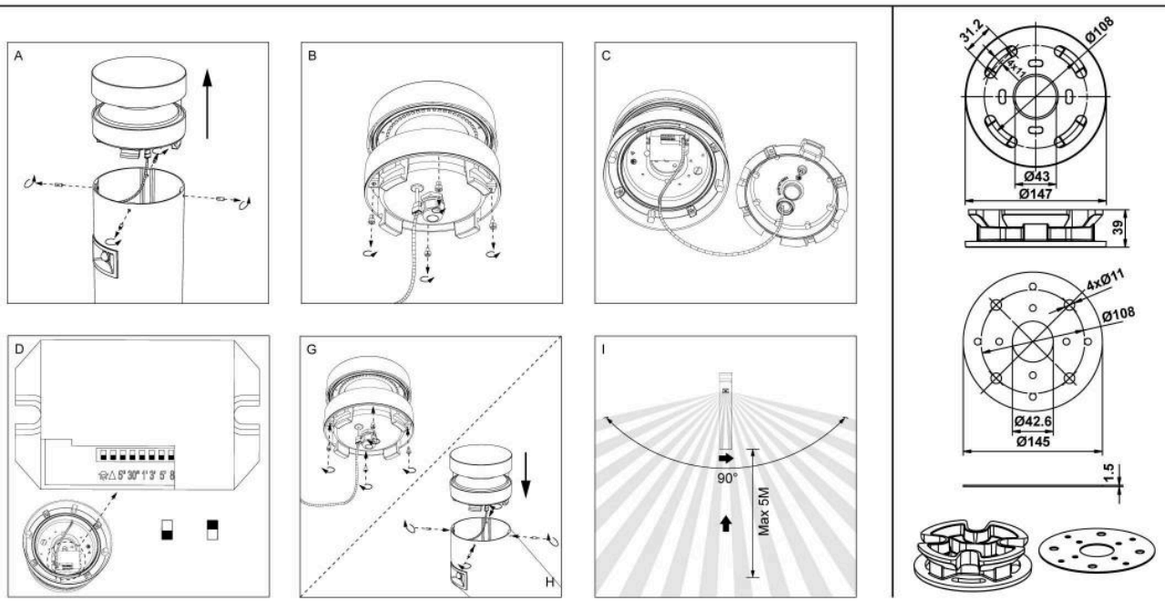

GONZEN SENSOR Pollerleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP65: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	24 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP65
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.