ROSSINI PLAF.
rev:0

CA146AWHWDI	White	3000K
CA146ABBWDI	Black	3000K
CA146ACHWDI	Chrome	3000K
CA146AHGWDI	Brushed Gold	3000K
CA146AWHMDI	White	2700K
CA146ABBMDI	Black	2700K
CA146ACHMDI	Chrome	2700K
CA146AHGMDI	Brushed Gold	2700K



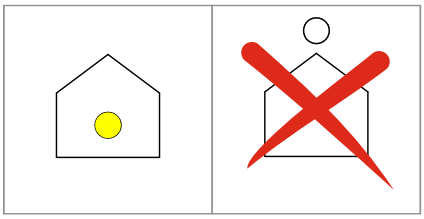

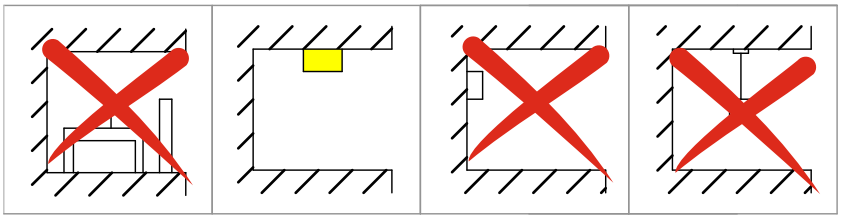

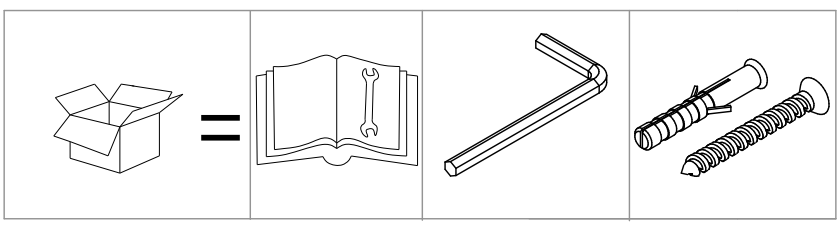

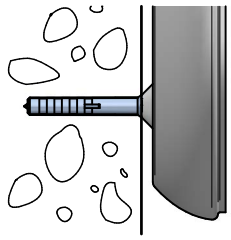

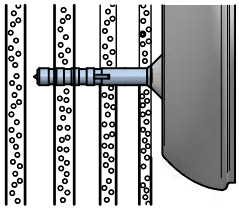

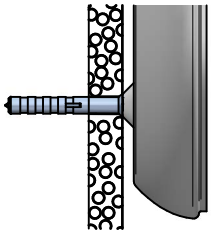

ROSSINI PLAF.
rev:0

1

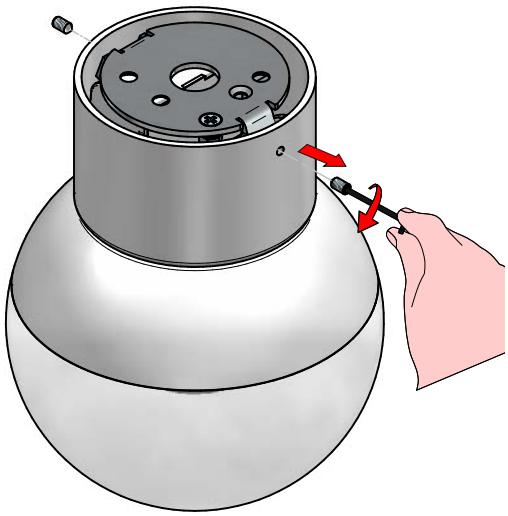

2

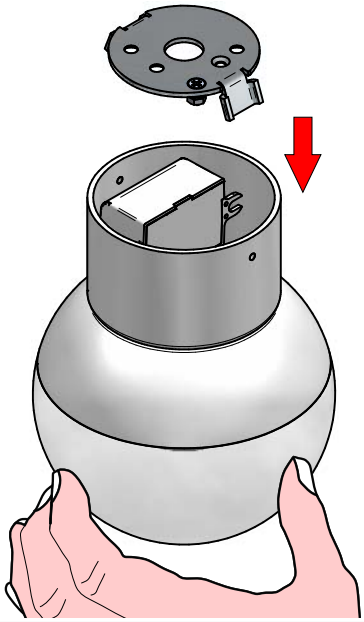

3

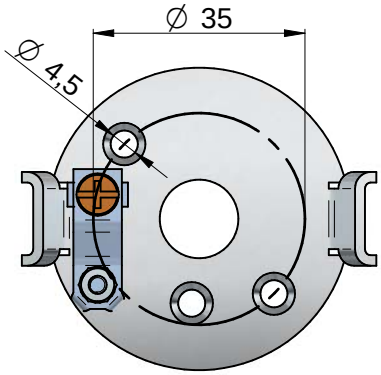

4

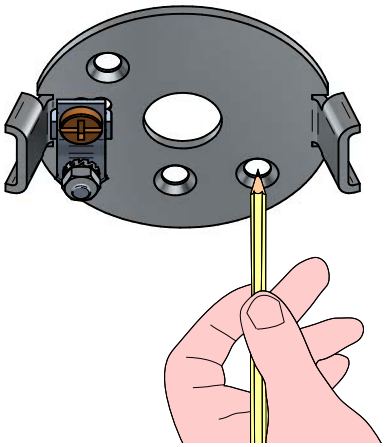

5

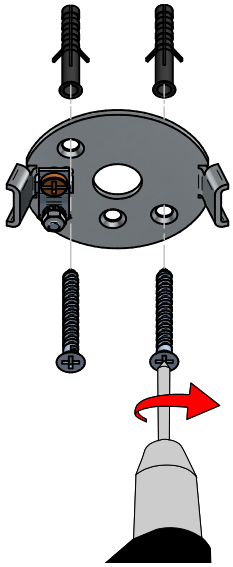

6

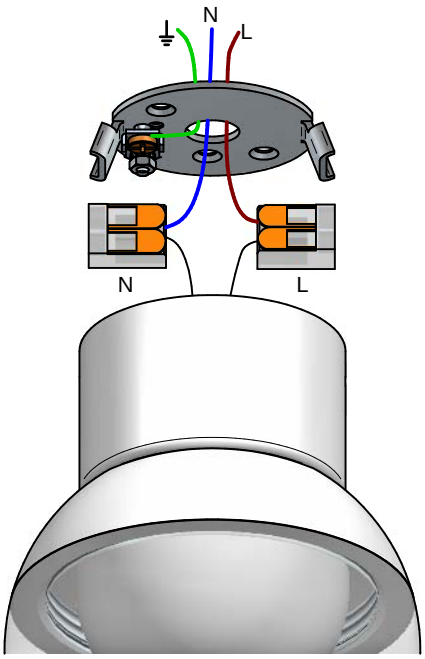

7

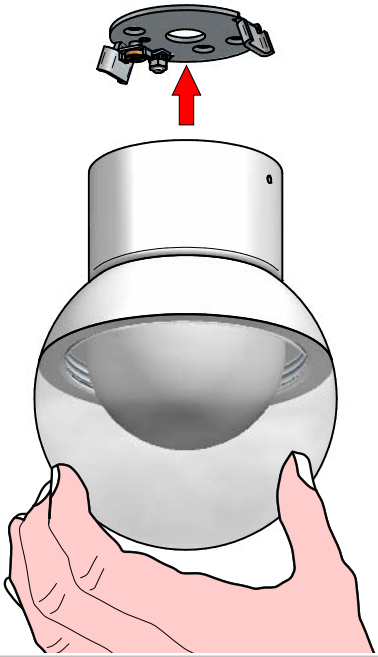

8

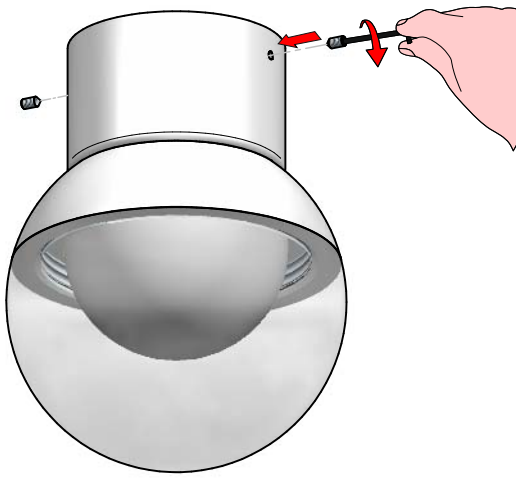

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS

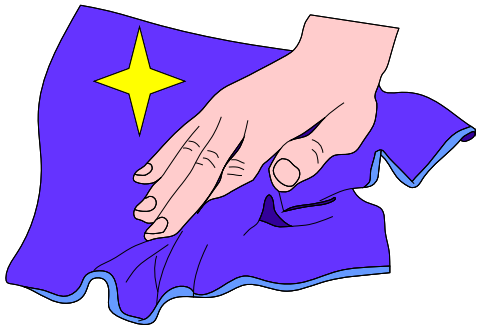



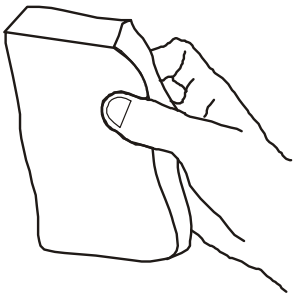

IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!

Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utlisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberflache vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.

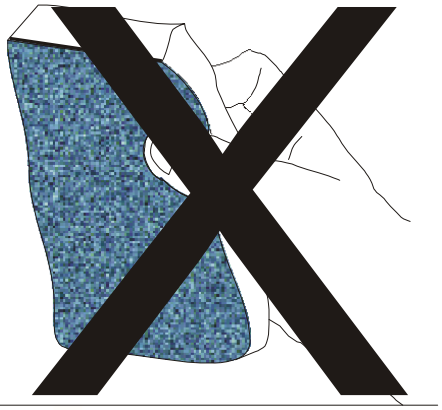

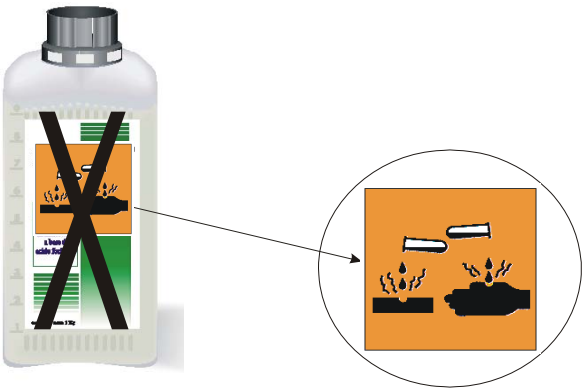

IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungmittel nicht benutzen.