



EMME TUBULAR

Aufbauleuchte

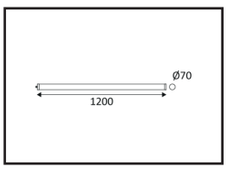

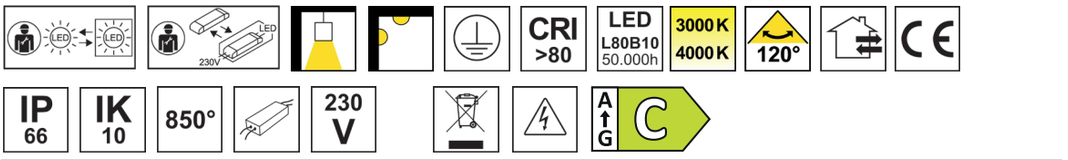


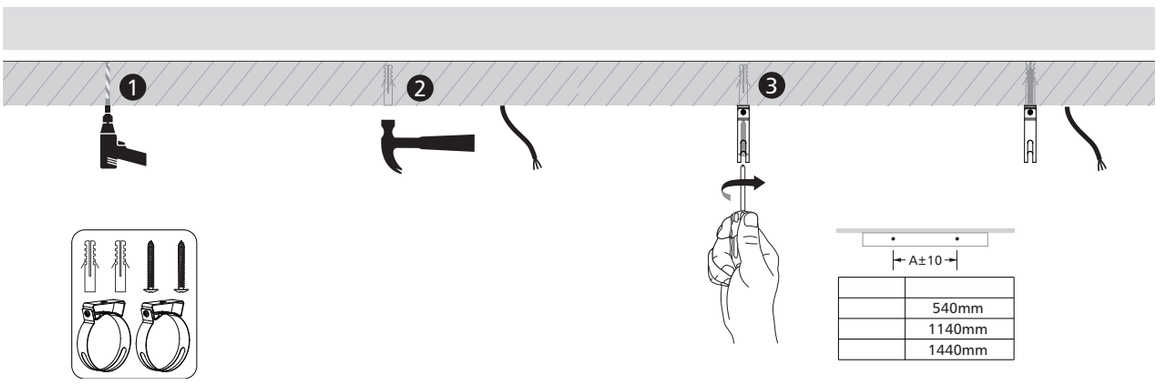


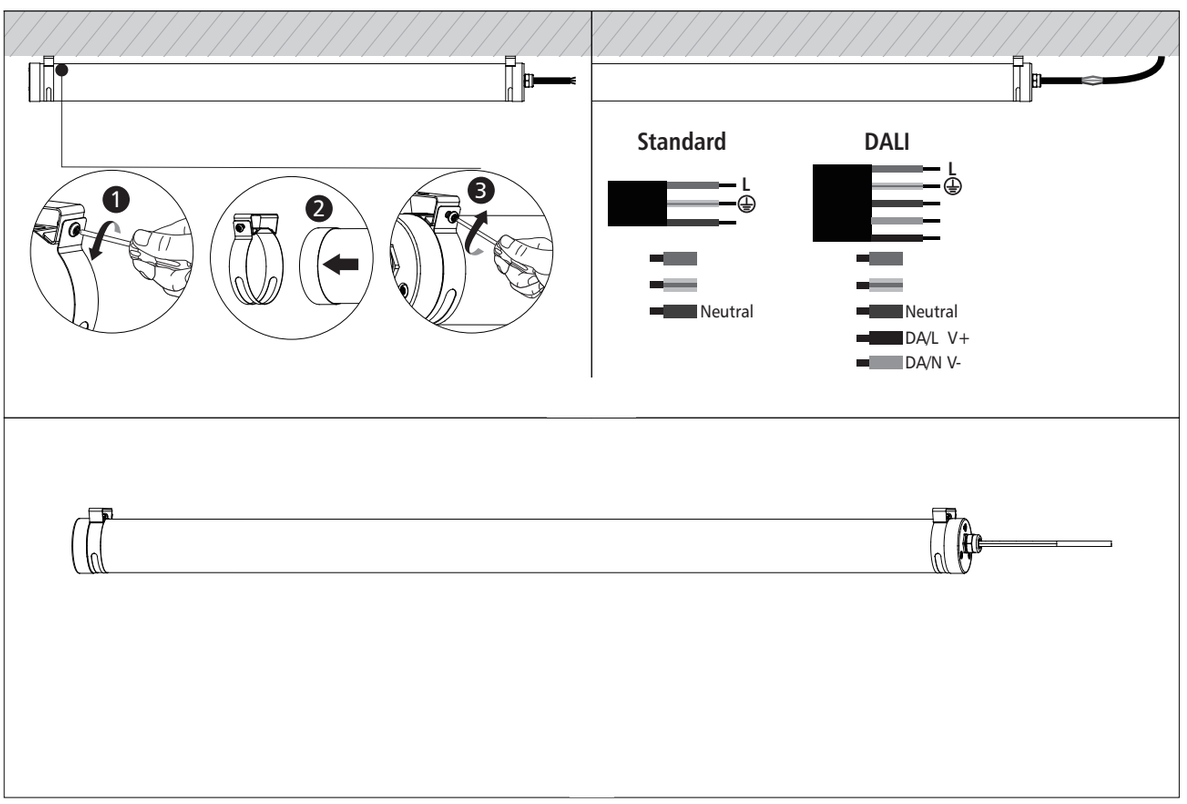



EMME TUBULAR

Aufbauleuchte

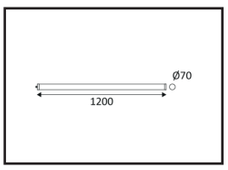

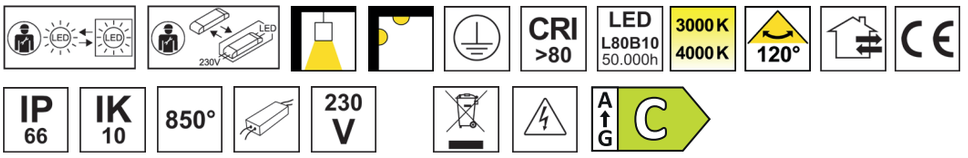


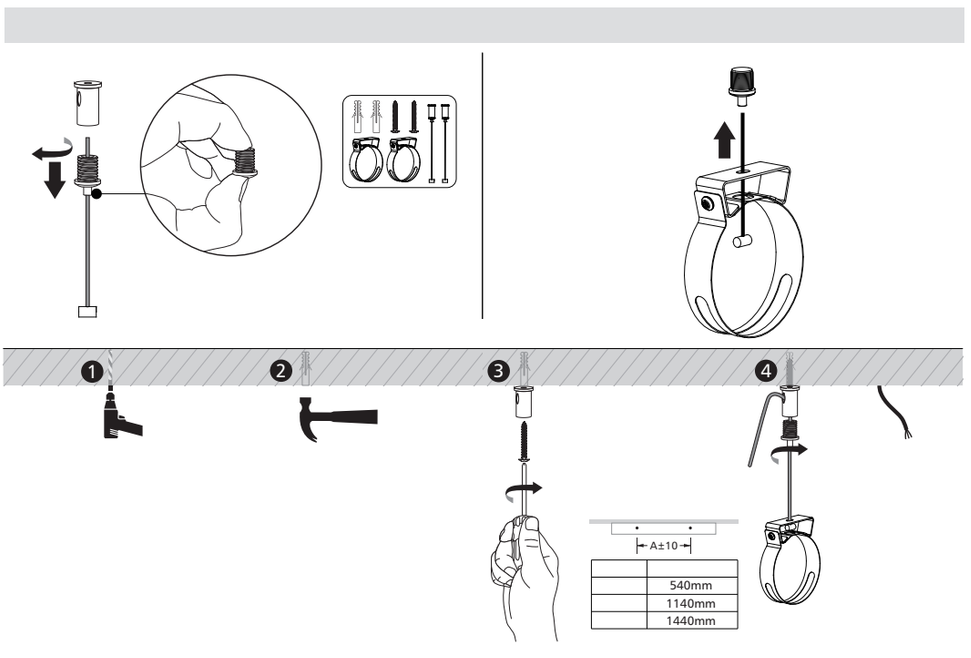


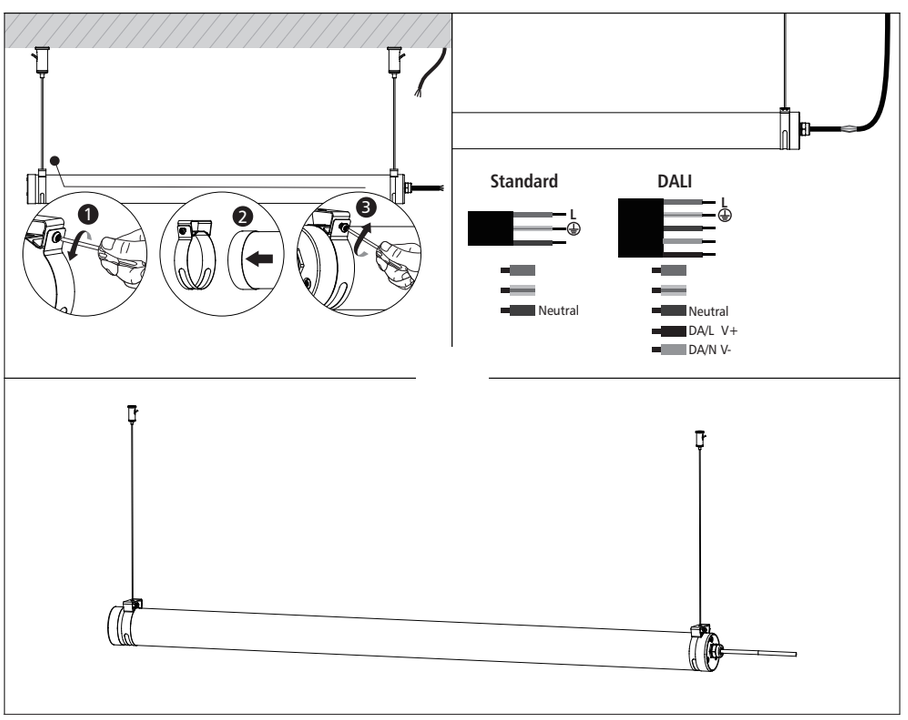


EMME TUBULAR

Aufbauleuchte

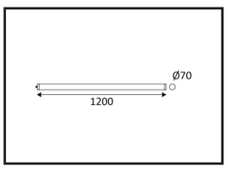


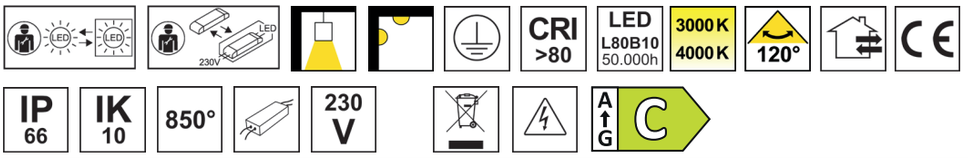


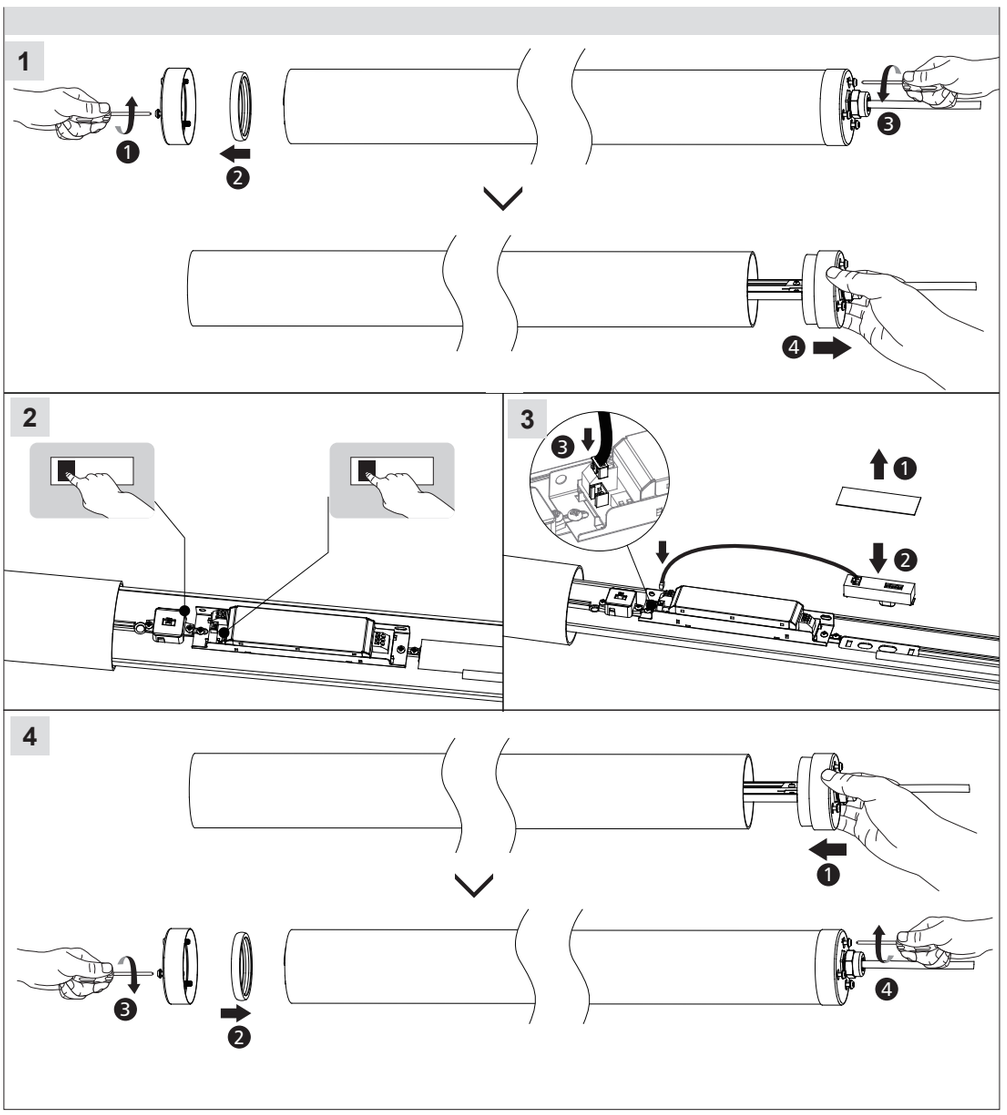



EMME TUBULAR

Aufbauleuchte

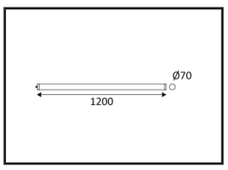


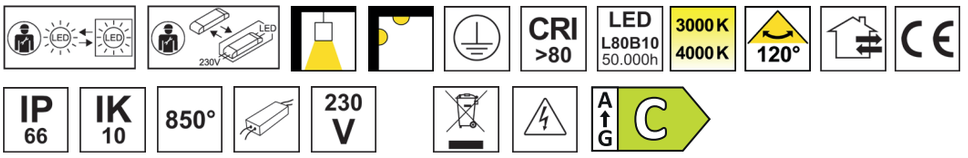

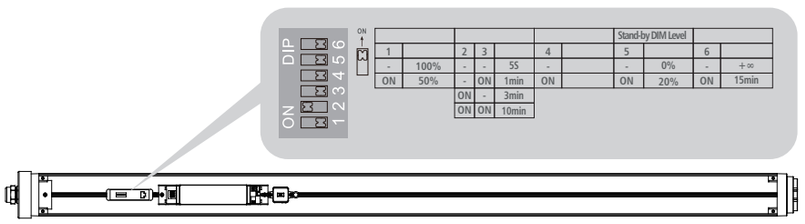


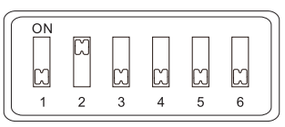


Detection Area	Hold Time	Daylight Sensor	Stand-by DIM Level	Stand-by Period
100%	3min	Disable	0%	∞



Button	Function		Description
ON/OFF	Normal ON/OFF		Pressing the ON/OFF button, sensing function is canceled and the light will remain ON/OFF. Sensor has power-off memory function, that is: Power on again under the "ON" mode of the load lamp, the load lamp enters "ON" mode. Power on again under the "OFF" mode of the load lamp, the load lamp enter the normally "OFF" mode after on for 2s
Sensor	Recover sensing		Pressing this button to recover sensina function.
Dim+	Increasing Brightness	Augmentation	Pressing this button continuously, the brightness will increase. When adjusting the brightness at full brightness. ON/OFF mode is still available.
Dim-	Reducing Brightness		Pressing this button continuously, the brightness will crease. When adjusting the brightness at full brightness. ON/OFF mode is still available.
Stand-by Dim Level	Low Brightness		10%， 30%
Hold Time	100% Brightness		30s,1min,5min,10min
Detection Area	Detection Area		100%⟷,75%⟷,50%⟷,25%⟷
Stand-by Period	Stand-by Time		0s,1min,10min,+∞
Test	TEST Button	Test	Pressing this button, the light will turn off after 2 seconds. Restore to last sensing setting after power off.
Daylight Threshold	Threshold		15Lux ☾,50Lux ☼,Disable

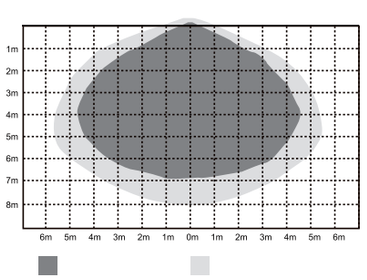

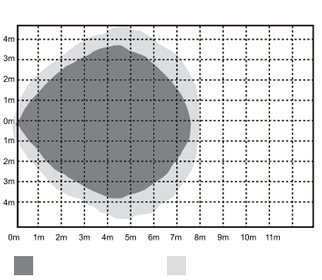

EMME TUBULAR

Aufbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP66: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Dimmbare Ausführungen: Steuerung gemäss Bezeichnung (DALI, Push, Casambi) anschliessen bzw. einbinden. Ein/Aus-Ausführungen nicht an Dimmer anschliessen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	26/30 W
Steuerung	DALI (Push), Ein/Aus
Schutzart	IP66
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.